

STEELIE®

DESK & DASH SYSTEM

INSTRUCTIONS


STEELIE® USES HIGH PERFORMANCE 3M® VHB® FOAM ADHESIVE. FOR BEST RESULTS, FOLLOW THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY. MAGNETIC SOCKET SHOULD BE INSTALLED IN ROOM TEMPERATURE ENVIRONMENT (60°F [16°C] OR HIGHER)

MAGNETIC PHONE SOCKET INSTALLATION INSTRUCTIONS: THE MAGNETIC PHONE SOCKET CAN BE ADHERED DIRECTLY TO THE BACK OF MOST PHONES AND HARD CASES. SEE NOTE BELOW FOR GLASS BACKED IPHONES WITHOUT A CASE.

1. CLEAN THE BACK OF THE PHONE /PHONE CASE WITH THE ENCLOSED ALCOHOL PAD. LET DRY. DO NOT USE HOUSEHOLD CLEANERS.
2. REMOVE THE ADHESIVE BACKING FROM THE MAGNETIC PHONE SOCKET.
3. POSITION THE MAGNETIC PHONE SOCKET IN THE CENTER OF THE BACK OF THE DEVICE AND FIRMLY PRESS INTO PLACE.
4. WAIT 24 HOURS AFTER APPLICATION BEFORE USE TO ALLOW FOR SUFFICIENT CURE TIME FOR ADHESIVE.

FOR GLASS BACKED IPHONES WITHOUT A CASE (OR ANY PHONE WITH A GLASS BACK), AFTER CLEANING ACCORDING TO INSTRUCTIONS ABOVE, PLACE THE ENCLOSED CLEAR DISK ONTO THE CENTER OF THE BACK OF PHONE AND THEN ADHERE MAGNETIC PHONE SOCKET TO THE CLEAR DISK FOLLOWING INSTRUCTIONS ABOVE.

DO NOT USE THIS PRODUCT ON SOFT, FLEXIBLE CASES. THESE CASES ARE NOT RIGID ENOUGH TO HOLD THE MAGNETIC PHONE SOCKET. IN THE EVENT THAT YOU MUST USE THE MAGNETIC PHONE SOCKET WITH A SOFT, FLEXIBLE CASE: REMOVE THE CASE FROM YOUR PHONE, PLACE THE CASE ON A SOLID SURFACE AND CUT A HOLE IN THE CASE WHERE THE MAGNETIC PHONE SOCKET WILL BE APPLIED. ADHERE MAGNETIC PHONE SOCKET DIRECTLY TO THE HARD SURFACE BELOW (OR PHONE, IF THE CASE DOES NOT HAVE A HARD UNDER SURFACE), THROUGH THE NEW HOLE IN CASE.



REMOVAL INSTRUCTIONS:

1. APPLY A FEW DROPS OF RUBBING ALCOHOL BETWEEN THE STEELIE COMPONENT AND THE SURFACE OR DEVICE IT HAS BEEN APPLIED TO IN ORDER TO BREAK THE ADHESIVE BOND.
2. CAREFULLY USE FISHING LINE OR DENTAL FLOSS IN A SAWING MOTION TO CUT FOAM AWAY FROM THE SURFACE OR DEVICE. (SEE ILLUSTRATION TO THE LEFT) USING YOUR FINGER, ROLL REMAINING ADHESIVE AWAY FROM APPLIED SURFACE.

CAUTION! USE OF SHARP EDGES TO REMOVE ADHESIVE IS NOT RECOMMENDED, AS IT MAY RESULT IN SCRATCHES OR DAMAGE TO DEVICES AND/OR OTHER SURFACES!

3. DO NOT RE-USE 3M ADHESIVE. NEW ADHESIVES CAN BE PURCHASED WITHIN A REINSTALL KIT AT WWW.NITEIZE.COM.

STEELIE®

SYSTÈME POUR BUREAU ET PARE-BRISE

INSTRUCTIONS

LE DISPOSITIF STEELIE® UTILISE DE L'ADHÉSIF EN MOUSSE 3M® VHB® HAUTES PERFORMANCES. POUR OBTENIR LES MEILLEURS RÉSULTATS, SUIVRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS.

LE CONNECTEUR AIMANTÉ DOIT ÊTRE INSTALLÉ DANS DES ENVIRONNEMENTS À TEMPÉRATURE AMBIANTE (60 °F [16 °C] OU PLUS)


INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DU CONNECTEUR MAGNÉTIQUE POUR TÉLÉPHONE :

LE CONNECTEUR MAGNÉTIQUE POUR TÉLÉPHONE PEUT ÊTRE FIXÉ DIRECTEMENT AU DOS DE LA PLUPART DES TÉLÉPHONES ET DES ÉTUIS DURS. VOIR LA NOTE CI-DESSOUS POUR LES IPHONE 4/4S SANS ETUI.

1. NETTOYER L'ARRIÈRE DU TÉLÉPHONE/DE LA COQUE DE TÉLÉPHONE AVEC LE TAMPON IMBIBÉ D'ALCOOL À FRICTION FOURNI. LAISSER SÉCHER. NE PAS UTILISER DE NETTOYANTS MÉNAGERS.
2. RETIRER L'ENDOS ADHÉSIF DU CONNECTEUR AIMANTÉ POUR TÉLÉPHONE.
3. PLACER LE CONNECTEUR AIMANTÉ POUR TÉLÉPHONE AU MILIEU DE L'ARRIÈRE DE L'APPAREIL ET EXERCER UNE PRESSION FERME.
4. ATTENDRE 24 HEURES APRÈS L'APPLICATION AVANT D'UTILISER L'APPAREIL. POUR LAISSER ASSEZ DE TEMPS À L'ADHÉSIF POUR PRENDRE.

POUR LES IPHONE À VITRE ARRIÈRE SANS COQUE (OU POUR TOUT TÉLÉPHONE AVEC VITRE ARRIÈRE) : APRÈS AVOIR PROCÉDÉ AU NETTOYAGE SELON APRÈS AVOIR PROCÉDÉ AU NETTOYAGE EN SUIVANT LES INSTRUCTIONS CI-DESSUS, PLACER LE DISQUE TRANSPARENT FOURNI AU CENTRE DE L'ARRIÈRE DU TÉLÉPHONE PUIS COLLER LE CONNECTEUR AIMANTÉ POUR TÉLÉPHONE AU DISQUE TRANSPARENT EN SUIVANT LES INSTRUCTIONS CI-DESSUS.

NE PAS UTILISER CE PRODUIT AVEC DES COQUES SOUPLES ET FLEXIBLES. CES COQUES NE SONT PAS ASSEZ RIGIDES POUR SUPPORTER LE CONNECTEUR AIMANTÉ POUR TÉLÉPHONE. EN CAS D'UTILISATION DU CONNECTEUR AIMANTÉ POUR TÉLÉPHONE AVEC UNE COQUE SOUPLE ET FLEXIBLE : RETIRER LA COQUE DU TÉLÉPHONE, PLACER LA COQUE SUR UNE SURFACE SOLIDE ET DÉCOUPER UN TROU DANS LA COQUE À L'ENDROIT OÙ LE CONNECTEUR AIMANTÉ POUR TÉLÉPHONE SERA APPLIQUÉ. PUIS, FAIRE ADHÉRER LE CONNECTEUR AIMANTÉ POUR TÉLÉPHONE DIRECTEMENT SUR LA SURFACE DURE DESSOUS (OU LE TÉLÉPHONE, SI LA COQUE NA PAS DE SURFACE DURE DESSOUS), À TRAVERS LE NOUVEAU TROU DANS LA COQUE.



INSTRUCTIONS DE RETRAIT :

1. DU DISPOSITIF STEELIE ET LA SURFACE OU L'APPAREIL SUR LEQUEL IL EST APPLIQUÉ AFIN DE BRISER L'ADHÉRENCE.
2. UTILISER AVEC PRÉCAUTION UNE LIGNE DE PÊCHE OU DU FIL. APPLIQUER QUELQUES GOUTTES D'ALCOOL À FRICTION ENTRE LE COMPOSANT DENTAIRE DANS UN MOUVEMENT DE SCIE POUR COUPER LA MOUSSE DE LA SURFACE OU DE L'APPAREIL. (VOIR L'ILLUSTRATION À GAUCHE) AVEC LE DOIGT, FAIRE ROULER L'ADHÉSIF RESTANT DE LA SURFACE D'APPLICATION.

ATTENTION! L'UTILISATION DE BORDS COUPANTS POUR RETIRER L'ADHÉSIF N'EST PAS RECOMMANDÉE, CAR ELLE PEUT ENTRAÎNER DES ÉGRATIGNURES OU DES DOMMAGES SUR LES APPAREILS ET/OU D'AUTRES SURFACES!

3. NE PAS RÉUTILISER L'ADHÉSIF 3M. DE L'ADHÉSIF NEUF EST FOURNI DANS LES TROUSSES DE RÉINSTALLATION À WWW.NITEIZE.COM.

VENT BALL MOUNT RECOMMENDED USE INSTRUCTIONS:

1. AFTER ALLOWING THE MAGNETIC PHONE SOCKET TO CURE FOR THE APPROPRIATE AMOUNT OF TIME, PLACE PHONE ON THE VENT BALL MOUNT, CONTACTING THE MAGNETIC PHONE SOCKET WITH THE STEEL BALL.
2. FIND THE BEST LOCATION FOR THE VENT MOUNT BY HOLDING PHONE AND VENT BALL MOUNT AT THE DESIRED VENT LOCATION ON THE DASH
3. ONCE THE PLACEMENT HAS BEEN DECIDED, OPEN THE VENT BALL MOUNT ARMS BY FLIPPING THE CAM LEVER DOWN. IT IS RECOMMENDED THAT THE TWO ARMS BE PUT AROUND THE LOWEST BLADE OF THE VENT, AND ALL THE WAY TO ONE SIDE OF THE VENT (SEE IMAGE)
4. THE VENT BALL MOUNT SHOULD BE PUSHED AS FAR INTO THE VENT AS POSSIBLE TO GIVE THE ARMS THE MOST CONTACT AREA.
5. ONCE THE VENT MOUNT HAS BEEN APPROPRIATELY LOCATED, HOLD THE VENT BALL MOUNT FIRMLY, AND PULL THE CAM LEVER FORWARD TO CLOSE THE VENT BALL MOUNT ARMS AROUND THE VENT BLADE.
6. TO REMOVE THE VENT MOUNT FROM YOUR VENT, FLIP THE CAM LEVER BACK DOWN AND PULL TO REMOVE FROM VENT.



TO REMOVE PHONE WHILE LEAVING THE STEELIE VENT MOUNT IN PLACE, IT IS RECOMMENDED THAT YOU GRASP YOUR PHONE SO THAT YOUR FINGERS ARE AS CLOSE TO THE STEEL BALL AS POSSIBLE. AT THAT POINT, SLIDE YOUR PHONE SLIGHTLY TO THE SIDE WHILE SQUEEZING AND SEPARATING THE MAGNET FROM THE BALL.



PEDESTAL TABLETOP STAND RECOMMENDED USE INSTRUCTIONS:

1. MATCH THREADING ON BOTTOM OF TABLETOP STAND WITH THREADING IN TABLETOP STAND BASE. TURN GENTLY PIECES SCREW TOGETHER SMOOTHLY. DO NOT FORCE. ONCE FULLY THREADED, APPLY SLIGHTLY MORE PRESSURE TO CONFIRM STABILITY. POSITION DEVICE ON TABLETOP STAND.

A REINSTALL KIT IS AVAILABLE FOR THE STEELIE MAGNETIC PHONE SOCKET

TO REINSTALL, SIMPLY REMOVE ANY REMAINING ADHESIVE FROM THE INSTALLATION SITE, IF APPLICABLE. PLEASE ENSURE THAT ALL STEELIE KIT COMPONENTS ARE FREE OF RESIDUAL ADHESIVE. USING YOUR FINGER, ROLL REMAINING ADHESIVE AWAY FROM APPLIED SURFACE. CLEAN ALL SURFACES WITH THE INCLUDED ALCOHOL PAD BEFORE INSTALLING NEW 3M® VHB® FOAM ADHESIVE DISK TO THE CORRESPONDING MAGNETIC SOCKET. TO ENSURE SUCCESSFUL REINSTALL, PLEASE TAKE CARE TO CENTER THE 3M® VHB® FOAM ADHESIVE DISK ON THE CORRESPONDING MAGNETIC SOCKET.



MAGNETIC PHONE SOCKET ADHESIVE BACKING

ONCE SURFACES ARE CLEAN AND ADHESIVE HAS BEEN REINSTALLED, PLEASE REFER BACK TO STEP 1 OF THE MAGNETIC SOCKET INSTALLATION INSTRUCTIONS AND PROCEED THROUGH ALL INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR EITHER THE PROPER PEDESTAL KIT OR THE HOBKNOB KIT.

MAGNET WARNING—PLEASE READ

THE STEELIE CONTAINS A STRONG MAGNET. THE MAGNET WILL NOT DAMAGE PHONES OR TABLETS WITH SOLID STATE HARD DRIVES (INCLUDING IPHONES, IPADS, ETC.) AS APPLE HAS SHOWN WITH THE IPAD SMARTCOVERS.

HOWEVER, MAGNETS CAN DAMAGE SENSITIVE OBJECTS INCLUDING PACEMAKERS, COMPUTER HARD-DRIVES, FLOPPY DISKS, CREDIT CARDS, MAGNETIC I.D. CARDS, CASSETTE TAPES, VIDEO TAPES AND OTHER SIMILAR ITEMS. CERTAIN TELEVISIONS, VCRs, COMPUTER MONITORS AND OTHER CRT DISPLAYS MAY ALSO BE AFFECTED. NITE IZE ASSUMES NO LIABILITY FOR DAMAGE TO SUCH OBJECTS.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. MAGNETS CAN BE HARMFUL IF SWALLOWED.

MAGNETIC ATTACHMENT IS SAFE FOR DEVICES, BUT MAY AFFECT THE USE OF ELECTRONIC STYLUS ACCESSORIES

Nite Ize, Inc.
5660 Central Avenue
Boulder, CO 80301 USA
303-449-2576

NITEIZE.COM

© 2015 NITE IZE, INC. ALL RIGHTS RESERVED.

MONTAGE AVEC BILLE SUR GRILLE DE VENTILATION – INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION RECOMMANDÉE :

1. APRÈS AVOIR LAISSÉ LE CONNECTEUR AIMANTÉ POUR TÉLÉPHONE PRENDRE PENDANT LA DURÉE APPROPRIÉE, PLACER LE TÉLÉPHONE SUR LE SYSTÈME DE MONTAGE AVEC BILLE SUR GRILLE DE VENTILATION, EN METTANT EN CONTACT LE CONNECTEUR AIMANTÉ POUR TÉLÉPHONE AVEC LA BILLE EN ACIER.
2. TROUVER LE MEILLEUR EMPLACEMENT POUR LE SYSTÈME DE MONTAGE SUR GRILLE DE VENTILATION EN TENANT LE TÉLÉPHONE ET LE SYSTÈME DE MONTAGE À L'ENDROIT DÉSIRÉ SUR LE PARE-BRISE.
3. UNE FOIS QUE L'EMPLACEMENT A ÉTÉ CHOISI, OUVRIR LES BRAS DU SYSTÈME DE MONTAGE AVEC BILLE SUR GRILLE DE VENTILATION EN RABATTANT LE LEVIER À CAME VERS LE BAS. ON RECOMMANDE DE PLACER LES DEUX BRAS AUTOUR DE LA LAME LA PLUS BASSE DE LA GRILLE DE VENTILATION, LE TOUT D'UN SEUL CÔTÉ DE LA GRILLE (VOIR L'IMAGE).
4. LE SYSTÈME DE MONTAGE AVEC BILLE SUR GRILLE DE VENTILATION DOIT ÊTRE ENFONCÉ AUSSI LOIN QUE POSSIBLE DANS LA GRILLE DE VENTILATION AFIN DE DONNER AUX BRAS LA PLUS GRANDE SURFACE DE CONTACT POSSIBLE.
5. UNE FOIS QUE LE SYSTÈME DE MONTAGE SUR GRILLE DE VENTILATION A ÉTÉ CORRECTEMENT INSTALLÉ, TENIR FERMEMENT LE SYSTÈME DE MONTAGE ET TIRER LE LEVIER À CAME VERS L'AVANT POUR REFERMER LES BRAS DU SYSTÈME DE MONTAGE AUTOUR DE LA LAME DE LA GRILLE.
6. POUR RETIRER LE SYSTÈME DE MONTAGE DE VOTRE GRILLE DE VENTILATION, RETOURNER LE LEVIER À CAME VERS LE BAS ET TIRER POUR LE SORTIR DE LA GRILLE DE VENTILATION.



POUR RETIRER LE TÉLÉPHONE TOUT EN LAISSANT LE SYSTÈME DE MONTAGE STEELIE EN PLACE, ON RECOMMANDE DE SAISIR LE TÉLÉPHONE DE FAÇON À CE QUE VOS DOIGTS SOIENT LE PLUS PRÈS POSSIBLE DE LA BILLE EN ACIER. ENSUITE, FAIRE GLISSER LÉGÈREMENT LE TÉLÉPHONE VERS LE CÔTÉ TOUT EN APPUYANT ET EN SÉPARANT L'AIMANT DE LA BILLE.



PEDESTAL TABLE SUPPORT RECOMMANDÉ MODE D'EMPLOI :

1. POUR LA TROUSSE SOCLE : FAIRE CORRESPONDRE LE FILETAGE DE LA PARTIE SUPÉRIEURE DU SUPPORT POUR TABLE AVEC LA BASE DU SUPPORT. TOURNER DÉLICATEMENT. VISSER LENTEMENT LES PIÈCES ENSEMBLE. NE PAS APPLIQUER DE FORCE. UNE FOIS LE FILETAGE TERMINÉ, APPLIQUER LÉGÈREMENT PLUS DE PRESSION POUR CONFIRMER LA STABILITÉ. PLACER L'APPAREIL SUR LE SUPPORT DE TABLE. (VOIR L'IMAGE 5A)

UNE TROUSSE DE RÉINSTALLATION EST DISPONIBLE POUR LES TROUSSES SOCLE ET POIGNÉE DE STEELIE.

POUR RÉINSTALLER, IL SUFFIT DE RETIRER TOUT RÉSIDU D'ADHÉSIF DU SITE D'INSTALLATION, SI NÉCESSAIRE. VEILLER À CE QUE TOUS LES COMPOSANTS DE LA TROUSSE STEELIE NE COMPORTENT PLUS DE RÉSIDU D'ADHÉSIF. AVEC LE DOIGT, FAIRE ROULER LE RÉSIDU D'ADHÉSIF POUR LE RETIRER DE LA SURFACE D'APPLICATION. NETTOYER TOUTES LES SURFACES AVEC LE TAMPON IMBIBÉ D'ALCOOL À FRICTION FOURNI AVANT D'INSTALLER UN NOUVEAU DISQUE ADHÉSIF EN MOUSSE 3M® VHB® SUR LE CONNECTEUR AIMANTÉ CORRESPONDANT. POUR UNE RÉINSTALLATION RÉUSSIE, PRENDRE SOIN DE CENTRER LE DISQUE ADHÉSIF EN MOUSSE 3M® VHB® SUR LE CONNECTEUR AIMANTÉ CORRESPONDANT.



ENDOS ADHÉSIF DU CONNECTEUR MAGNÉTIQUE POUR TÉLÉPHONE

UNE FOIS QUE LES SURFACES SONT PROPRES ET QUE L'ADHÉSIF A ÉTÉ RÉINSTALLÉ, SE REPORTER À L'ÉTAPE 1 DES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DU CONNECTEUR AIMANTÉ ET SUIVRE TOUTES LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION POUR LA TROUSSE SOCLE OU LA TROUSSE POIGNÉE ADAPTÉE.

AVERTISSEMENT CONCERNANT LES AIMANTS—À LIRE

LE DISPOSITIF STEELIE® CONTIENT UN AIMANT PUISSANT. L'AIMANT N'ENDOMMAGERA PAS LES TÉLÉPHONES NI LES TABLETTES ÉQUIPÉES DE DISQUES SSD (NOTAMMENT LES IPHONE, IPAD, ETC.) COMME APPLE L'A MONTRÉ AVEC LES SMART COVERS POUR IPAD.

TOUFOIS, LES AIMANTS PEUVENT ENDOMMAGER DES OBJETS SENSIBLES, NOTAMMENT LES STIMULATEURS CARDIAQUES, LES DISQUES DURS D'ORDINATEURS, LES DISQUETTES, LES CARTES DE CRÉDIT, LES CARTES D'IDENTITÉ MAGNÉTIQUES, LES BANDES DE CASSETTES, LES CASSETTES VIDÉO ET AUTRES ARTICLES SIMILAIRES. CERTAINS POSTES DE TÉLÉVISION, MAGNÉTOSCOPES, ÉCRANS D'ORDINATEUR ET AUTRES ÉCRANS CATHODIQUES PEUVENT ÉGALEMENT ÊTRE AFFECTÉS. NITE IZE N'ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ EN CAS D'ENDOMMAGEMENT DESDITS OBJETS.

TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS. LES AIMANTS PEUVENT ÊTRE DANGEREUX EN CAS D'INGESTION.

L'ACCESSOIRE AIMANTÉ EST SANS DANGER POUR LES APPAREILS MAIS PEUT AFFECTER L'UTILISATION DE CRAYONS OPTIQUES.

STEELIE®

TISCH-UND ARMATURENBRETT-SYSTEM

ANLEITUNG


STEELIE® NUTZT EIN LEISTUNGSFÄHIGES 3M®- VHB®- SCHAUMSTOFFKLEBEPAD. BITTE BEFOLGEN SIE NACHSTEHENDE ANLEITUNG.

DIE MAGNETISCHE GELENKFASSUNG SOLLTE BEI ZIMMERTEMPERATUR (MINDESTENS 16 °C) MONTIERT WERDEN.

- ANBRINGUNG DER MAGNETISCHEN GELENKFASSUNG FÜR MOBILTELEFONE:**
DIE MAGNETISCHE GELENKFASSUNG KANN DIREKT AN DER RÜCKSEITE DER MEISTEN MOBILTELEFONE UND HARTSCHALENHÜLLEN ANGEBRACHT WERDEN. BITTE BEACHTEN SIE DEN NACHSTEHENDEN HINWEIS ZU IPHONE-MODELLEN MIT GLASRÜCKSEITE UND OHNE HÜLLE.
1. REINIGEN SIE DIE RÜCKSEITE IHRES MOBILTELEFONS BZW. DESSEN HÜLLE MIT DEM MITGELIEFERTEN ALKOHOLPAD UND LASSEN SIE SIE TROCKNEN. VERWENDEN SIE KEINE ANDEREN REINIGUNGSMITTEL.
 2. ENTFERNEN SIE DIE SCHUTZFOLIE VON DER RÜCKSEITE DER MAGNETISCHEN GELENKFASSUNG.
 3. POSITIONIEREN SIE DIE MAGNETISCHE GELENKFASSUNG MITTIG AN DER RÜCKSEITE DES GERÄTS UND DRÜCKEN SIE SIE FEST AN.
 4. WARTEN SIE MINDESTENS 24 STUNDEN AB, EHE SIE DAS GERÄT IN DIE HALTERUNG EINSETZEN, DAMIT DIE HAFTVERBINDUNG VOLLSTÄNDIG AUSHÄRTEN KANN.

FALLS ES SICH BEI IHREM MOBIL TELEFON UM EIN IPHONE MIT GLASRÜCKSEITE (ODER JEDWEDES ANDERE MOBIL TELEFON MIT GLÄSERNER RÜCKSEITE) OHNE HÜLLE HANDELT, PLATZIEREN SIE ~ NACH DER OBEN BESCHRIEBENEN REINIGUNG ~ ZUNÄCHST DIE MITGELIEFERTE DURCHSICHTIGE SCHEIBE MITTIG AUF DER RÜCKSEITE DES TELEFONS UND BEFESTIGEN SIE DIE MAGNETISCHE GELENKFASSUNG DANN AUF DIESER SCHEIBE WIE OBEN BESCHRIEBEN.

VERWENDEN SIE DIESES PRODUKT NICHT AUF WEICHEN, FLEXIBLEN HÜLLEN. DIESE SIND NICHT STEIF GENUG, UM DER MAGNETISCHEN GELENKFASSUNG SICHERN HALT ZU BIETEN. FALLS SIE DIE MAGNETISCHE GELENKFASSUNG DENNOCH IN KOMBINATION MIT EINER WEICHEN, FLEXIBLEN HÜLLE BENUTZEN WOLLEN: NEHMEN SIE DAS TELEFON AUS DER HÜLLE UND LEGEN SIE DIE LEERE HÜLLE AUF EINE FESTE OBERFLÄCHE. SCHNEIDEN SIE AN DER STELLE, AN DER SIE DIE MAGNETISCHE GELENKFASSUNG AUFSETZEN WOLLEN, EIN LOCH IN DIE HÜLLE. BEFESTIGEN SIE DIE GELENKFASSUNG DANN DURCH DIESE ÖFFNUNG HINDURCH ENTWEDER AN DER HARTEN UNTERSEITE DER HÜLLE ODER (FALLS DIE HÜLLE KEINE HARTE UNTERSEITE HAT) DIREKT AM TELEFON.

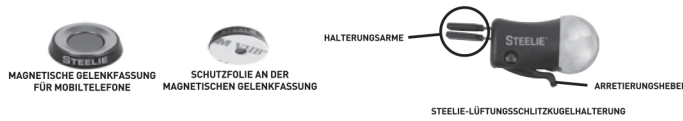

- ENTFERNUNG DER GELENKFASSUNG:**
1. TRÖPFELN SIE EINIGE WENIGE TROPFEN WUNDALKOHOL AUF DIE STELLE ZWISCHEN DER MAGNETISCHEN GELENKFASSUNG UND DER OBERFLÄCHE AN DER SIE BEFESTIGT IST, UM DIE HAFTVERBINDUNG ZU LÖSEN.
 2. BENUTZEN SIE EIN STÜCK ANGELSCHNUR ODER ZAHNSEIDE IN EINER SÄGEARTIGEN BEWEGUNG, UM DEN SCHAUMSTOFF BEHUTSAM VON DER OBERFLÄCHE ZU ENTFERNEN. (SIEHE ABILDUNG AUF DER LINKEN SEITE) ROLLEN SIE VERBLIEBENES KLEBMITTEL MIT DEM FINGER VON DER OBERFLÄCHE AB.
- ACHTUNG:** WIR RATEN DAVON AB, DAS KLEBMITTEL MITTELS SCHARFER GEGENSTÄNDE ZU ENTFERNEN, DA DIES KRATZER UND BESCHÄDIGUNGEN AM GERÄT UND/ODER ANDEREN OBERFLÄCHEN HINTERLASSEN KANN.
3. VERWENDEN SIE DAS 3M-VHB-KLEBEPAD KEIN ZWEITES MAL. NEUMONTAGE-KITS MIT 3M-VHB-KLEBEPADS KÖNNEN ÜBER WWW.NITEIZE.COM ERWORBEN WERDEN.

STEELIE®


SISTEMA PARA ESCRITORIO Y TABLERO

INSTRUCCIONES

STEELIE® UTILIZA UN ADHESIVO DE ESPUMA VHB® DE ALTA RESISTENCIA DE 3M®. SIGA ESTAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE PARA OBTENER MEJORES RESULTADOS.

EL CONECTOR MAGNÉTICO DEBE SER INSTALADO EN ENTORNOS CON TEMPERATURA AMBIENTE DE 60 °F (16 °C) O MAYORES

- INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA EL CONECTOR MAGNÉTICO PARA TELÉFONO:**
EL CONECTOR MAGNÉTICO PARA TELÉFONO PUEDE ADHERIRSE DIRECTAMENTE AL REVERSO DE LA MAYORÍA DE LOS TELÉFONOS Y ESTUCHES DUROS. VEA LA NOTA DEBAJO PARA LOS IPHONES CON REVERSO DE VIDRIO Y SIN ESTUCHE.
1. LIMPIE EL REVERSO DEL TELÉFONO/ESTUCHE DE TELÉFONO CON LA ALMOHADILLA CON ALCOHOL INCLUIDA. DEJE QUE SE SEQUE. NO USE PRODUCTOS DE LIMPIEZA DOMÉSTICOS.
 2. QUITE EL REVERSO DEL ADHESIVO DEL CONECTOR MAGNÉTICO PARA TELÉFONO.
 3. COLOQUE EL CONECTOR MAGNÉTICO PARA TELÉFONO EN EL CENTRO DEL REVERSO DEL DISPOSITIVO Y PRESIÓNELO FIRMEMENTE EN SU LUGAR.
 4. DEJE PASAR 24 HORAS DESPUÉS DE LA APLICACIÓN Y ANTES DEL USO, PARA PERMITIR UN TIEMPO SUFICIENTE DE SECADO DEL ADHESIVO.
- PARA LOS IPHONES CON REVERSO DE VIDRIO Y SIN ESTUCHE (O CUALQUIER TELÉFONO CON REVERSO DE VIDRIO),** DESPUÉS DE LIMPIARLO SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES ANTERIORES, COLOQUE EL DISCO TRANSPARENTE INCLUIDO SOBRE EL CENTRO DEL REVERSO DEL TELÉFONO Y LUEGO ADHIERA EL CONECTOR MAGNÉTICO PARA TELÉFONO AL DISCO TRANSPARENTE, SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES ANTERIORES.
- NO USE ESTE PRODUCTO EN ESTUCHES BLANDOS Y FLEXIBLES.** ESTOS ESTUCHES NO SON LO SUFICIENTEMENTE RÍGIDOS COMO PARA SOSTENER EL CONECTOR MAGNÉTICO PARA TELÉFONO. EN CASO DE QUE DEBA USAR EL CONECTOR MAGNÉTICO PARA TELÉFONO CON UN ESTUCHE BLANDO Y FLEXIBLE: RETIRE EL ESTUCHE DEL TELÉFONO, COLOQUELO SOBRE UNA SUPERFICIE SÓLIDA Y CORTE UN ORIFICIO EN EL MISMO, DONDE SE APLICARÁ EL CONECTOR MAGNÉTICO PARA TELÉFONO. ADHIERA EL CONECTOR MAGNÉTICO PARA TELÉFONO DIRECTAMENTE A LA SUPERFICIE DURA QUE SE ENCUENTRA DEBAJO LO AL TELÉFONO, SI EL ESTUCHE NO TIENE UNA SUPERFICIE DURA DEBAJO, A TRAVÉS DEL ORIFICIO NUEVO QUE HIZO EN EL ESTUCHE.

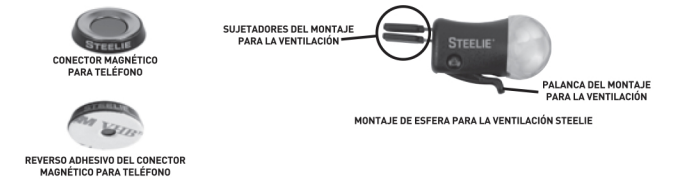

- INSTRUCCIONES PARA QUITARLO:**
1. APLIQUE UNAS GOTAS DE ALCOHOL PARA FRICCIONES ENTRE EL COMPONENTE STEELIE Y LA SUPERFICIE O EL DISPOSITIVO, PARA ROMPER LA UNIÓN ADHESIVA.
 2. CON CUIDADO, USE HILO DE PESCAR O HILLO DENTAL EN UN MOVIMIENTO DE VAIVÉN PARA SEPARAR LA ESPUMA DE LA SUPERFICIE O DEL DISPOSITIVO. (VEA LA ILUSTRACIÓN A LA IZQUIERDA). CON EL DEDO, ENROLLE EL ADHESIVO REMANENTE DE LA SUPERFICIE DE APLICACIÓN.
- ¡CUIDADO!** ¡NO SE RECOMIENDA EL USO DE BORDES AFILADOS PARA RETIRAR EL ADHESIVO, YA QUE PODRÍA RESULTAR EN RAYONES O DAÑOS A LOS DISPOSITIVOS Y/Ú OTRAS SUPERFICIES!
3. NO USE NUEVAMENTE EL ADHESIVO DE 3M. PUEDEN COMPRARSE ADHESIVOS NUEVOS CON UN JUEGO DE REINSTALACIÓN EN WWW.NITEIZE.COM.

- MONTAGEANLEITUNG FÜR DIE LÜFTUNGSSCHLITZ-KUGELHALTERUNG:**
1. NACHDEM DIE HAFTVERBINDUNG AUSREICHEND AUSGEHÄRTET IST, POSITIONIEREN SIE IHR TELEFON AUF DER KUGELHALTERUNG, SODASS DIE MAGNETISCHE GELENKFASSUNG KONTAKT MIT DER STAHLKUGEL HAT.
 2. HALTEN SIE IHR TELEFON MIT DER HALTERUNG AN VERSCHIEDENE STELLEN DES ARMATURENBRETTS, UM DIE GÜNSTIGSTE POSITION AN DEN LÜFTUNGSSCHLITZEN ZU FINDEN.
 3. WENN SIE SICH FÜR EINE POSITION ENTSCHEIDEN HABEN, DRÜCKEN SIE DEN ARRETIERUNGSEHEL NACH UNTEN, SODASS SICH DIE HALTERUNGSARME ÖFFNEN. WIR EMPFEHLEN, DIE ARME UM DAS UNTERSTE LÜFTUNGSBLATT UND ENTWEDER GANZ LINKS ODER GANZ RECHTS AN DER LÜFTUNG ZU BEFESTIGEN (SIEHE ABILDUNG).
 4. DIE HALTERUNG SOLLTE SO TIEF WIE MÖGLICH IN DIE LÜFTUNGSSCHLITZE EINGEFÜHRT WERDEN, UM DEN HALTERUNGSSARMEN SO VIEL HALT WIE MÖGLICH ZU BIETEN.
 5. NACHDEM DIE HALTERUNG WIE GEWÜNSCHT POSITIONIERT WURDE, HALTEN SIE SIE AN DER STELLE FEST UND ZIEHEN SIE DEN ARRETIERUNGSEHEL NACH VORN, SODASS SICH DIE HALTERUNGSARME UM DAS LÜFTUNGSBLATT SCHLIESSEN.
 6. UM DIE HALTERUNG WIEDER ZU ENTFERNEN, DRÜCKEN SIE DEN ARRETIERUNGSEHEL NACH UNTEN UND ZIEHEN SIE DIE HALTERUNG AUS DER LÜFTUNG.
- WENN SIE DAS TELEFON ENTFERNEN, DIE HALTERUNG ABER AN ORT UND STELLE BELASSEN WOLLEN, SOLLTEN SIE DAS TELEFON SO ANFASSEN, DASS SICH IHRE FINGER SO DICHT WIE MÖGLICH AN DER STAHLKUGEL BEFINDEN. SCHIEBEN SIE DANN DAS TELEFON ETWAS ZUR SEITE UND DRÜCKEN SIE ES GLEICHZEITIG VON DER KUGEL AB, UM DIE MAGNETHAFTUNG ZU ÜBERWINDEN.**

- PEDESTAL TISCHFUß EMPFOHLENE GEBRAUCHSANWEISUNGEN:**
1. WARTEN SIE MIT DER BENUTZUNG MINDESTENS EINE STUNDE, DAMIT DIE HAFTVERBINDUNG IHRE VOLLE STÄRKE ENTWICKELN KANN. LEGEN SIE DAS GERÄT WÄHREND DES AUSHÄRTENS SO HIN, DASS SEIN GEWICHT DIE VERBINDUNG ZUSÄTZLICH ANDRÜCKT. BENUTZUNG DES STANDSÄULENKITS: RICHTEN SIE DAS GEWINDE AN DER UNTERSEITE DES TISCHSTÄNDERS AUF DAS GEWINDE IM STÄNDERSOCKEL AUS UND DREHEN SIE DEN STÄNDER BEHUTSAM IN DEN SOCKEL. DIE BEIDEN TEILE SOLLTEN LEICHTGEFÄHR INEINANDER PASSEN ~ WENNEN SIE KEINE GEWALT AN. WENN DIE BEIDEN TEILE VOLLSTÄNDIG INEINANDER GESCHRAUBT SIND, DRÜCKEN SIE ETWAS STÄRKER, UM DIE STABILITÄT ZU PRÜFEN. POSITIONIEREN SIE DAS GERÄT AUF DER STANDSÄULE. (SIEHE ABB. 5A.)

FÜR DIE STEELIE-STANDSÄULEN- UND HOBKNOB-KITS IST EIN NEUMONTAGE-KIT VERFÜGBAR.

- ENTFERNEN SIE VOR EINER NEUMONTAGE ZUNÄCHST JEDWEDES AUF DER ANBRINGUNGSFLÄCHE VERBLIEBENE KLEBMITTEL. ACHTEN SIE DARAUf, DASS AUCH SÄMTLICHE BESTANDTEILE DES STEELIE-KITS KEINERLEI KLEBMITTELRESTE AUFWEISEN. ROLLEN SIE GOF. VERBLIEBENES KLEBMITTEL MIT DEM FINGER VON DER OBERFLÄCHE AB. WISCHEN SIE ALLE OBERFLÄCHEN MIT DEM BEILIEGENDEN ALKOHOLPAD AB, BEVOR SIE DAS NEUE 3M-VHB-KLEBEPAD AN DER JEWEILIGEN MAGNETISCHEN GELENKFASSUNG BEFESTIGEN. ACHTEN SIE DARAUf, DAS 3M®-VHB®-KLEBEPAD MITTIG AN DER JEWEILIGEN MAGNETISCHEN GELENKFASSUNG ANZUBRINGEN.
- SCHUTZFOLIE AN DER MAGNETISCHENGELLENKFASSUNG**
- WENN DIE OBERFLÄCHEN SAUBER SIND UND DAS KLEBEPAD BEFESTIGT WURDE, VERFAHREN SIE BITTE WIE UNTER SCHRITT 1 IN DER ANLEITUNG FÜR DIE MAGNETISCHE GELENKFASSUNG BESCHRIEBEN UND FOLGEN SIE DANN DER ANLEITUNG ZUR INSTALLATION DES STANDSÄULEN- BZW. DES HOBKNOB-KITS.

WICHTIGER HINWEIS ZU MAGNETEN – BITTE LESEN!

- DER STEELIE® ENTHÄLT EINEN STARKEN MAGNETEN. DER MAGNET SCHADET MOBILTELEFONEN UND TABLET-COMPUTER MIT SOLID-STATE-DRIVES – EINSCHLIEßLICH IPHONES, IPADS USW. ~ NICHT (WIE JA AUCH APPLES IPAD SMARTCOVERS ZEIGEN).
- MAGNETE KÖNNEN JEDOCH EMPFINDLICHE GEGENSTÄNDE WIE HERZSCHRITTMACHER, HERKÖMMLICHE FESTPLATTEN, COMPUTER-DISKETTEN, KREDITKARTEN, AUSWEISE MIT MAGNETSTREIFEN, MUSIK- UND VIDEOKASSETTEN UND ÄHNLICHE OBJEKTE IN IHRER FUNKTION BEEINTRÄCHTIGEN UND BESCHÄDIGEN. BESTIMMTE FERNSEHGERÄTE, VIDEOREKORDER, COMPUTERBILDSCHIRME UND ANDERE CRT-DISPLAYS KÖNNEN EBENFALLS SCHADEN NEHMEN. NITEIZE ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DERARTIGE SCHÄDEN.
- FÜR KINDER UNZUGÄNGLICH AUFBEWAHREN. MAGNETE KÖNNEN BEI VERSCHLUCKEN GESUNDHEITLICHE SCHÄDEN VERURSACHEN.

DIE VERWENDUNG DER MAGNETISCHEN FASSUNG SCHADET IHREN GERÄTEN NICHT, KÖNNTE JEDOCH DIE FUNKTION VON ELEKTRONISCHEN EINGABESTIFTEN BEEINTRÄCHTIGEN.

- INSTRUCCIONES DE USO RECOMENDADAS PARA EL MONTAJE DE ESFERA PARA LA VENTILACIÓN:**
1. DESPUÉS DE ESPERAR EL PERÍODO DE TIEMPO APROPIADO PARA QUE EL CONECTOR MAGNÉTICO PARA TELÉFONO ESTÉ PEGADO, COLOQUE EL TELÉFONO EN EL MONTAJE DE ESFERA PARA LA VENTILACIÓN, HACIENDO CONTACTO ENTRE EL CONECTOR MAGNÉTICO DE TELÉFONO Y LA ESFERA DE ACERO.
 2. BUSQUE LA MEJOR UBICACIÓN PARA EL MONTAJE DE LA VENTILACIÓN SUJETANDO EL TELÉFONO Y EL MONTAJE DE ESFERA PARA LA VENTILACIÓN EN LA UBICACIÓN DE VENTILACIÓN DESEADA EN EL TABLERO.
 3. UNA VEZ QUE HAYA DECIDIDO EL LUGAR DE LA UBICACIÓN, ABRA LOS SUJETADORES DEL MONTAJE DE ESFERA PARA LA VENTILACIÓN ACCIONANDO LA PALANCA HACIA ABAJO. SE RECOMIENDA QUE LOS DOS SUJETADORES SE COLOQUEN ALREDEDOR DE LA ALETA DE VENTILACIÓN MÁS BAJA, Y MOVERLOS POR COMPLETO HACIA UN LADO DE LA VENTILACIÓN (VER LA IMAGEN).
 4. EL MONTAJE DE ESFERA PARA LA VENTILACIÓN DEBE SER EMPUJADO EN LA VENTILACIÓN TODO LO POSIBLE PARA DARLE A LOS SUJETADORES EL ÁREA DE CONTACTO MÁXIMO.
 5. UNA VEZ QUE EL MONTAJE PARA LA VENTILACIÓN HA SIDO UBICADO APROPIADAMENTE, SOSTENGA FIRMEMENTE EL MONTAJE DE ESFERA PARA LA VENTILACIÓN, Y TIRE HACIA DELANTE LA PALANCA PARA CERRAR LOS SUJETADORES DEL MONTAJE DE ESFERA PARA LA VENTILACIÓN ALREDEDOR DE LA ALETA DE VENTILACIÓN.
 6. PARA QUITAR EL MONTAJE DE LA VENTILACIÓN, MUEVA LA PALANCA HACIA ABAJO Y TIRE PARA SEPARARLO DE LA VENTILACIÓN.

PARA QUITAR EL TELÉFONO Y DEJAR EN SU LUGAR EL MONTAJE PARA LA VENTILACIÓN STEELIE®, SE RECOMIENDA QUE AGARRE EL TELÉFONO DE TAL MANERA QUE SUS DEDOS ESTÉN TAN CERCA COMO SEA POSIBLE DE LA ESFERA DE ACERO. EN ESE MOMENTO, DESLICE EL TELÉFONO LIGERAMENTE HACIA UN LADO MIENTRAS LO APRIETA Y SEPARA EL IMÁN DE LA ESFERA.

- MESA DE PEDESTAL SOPORTE RECOMENDADO INSTRUCCIONES DE USO:**
1. PARA EL JUEGO CON PEDESTAL: HAGA COINCIDIR LAS ROSCAS PARTE INFERIOR DEL SOPORTE DE MESA CON LAS ROSCAS EN LA BASE DEL MISMO. ENROSQUE CON CUIDADO. LAS PIEZAS SE ENROSCAN JUNTAS SIN DIFICULTAD. NO LAS FUERCE. UNA VEZ QUE ESTÉN ENROSCADAS POR COMPLETO, APLIQUE UN POCO MÁS DE PRESIÓN PARA CONFIRMAR QUE ESTÁN FIRMES. COLOQUE EL DISPOSITIVO SOBRE EL SOPORTE DE MESA. (VEA LA IMAGEN 5A.)

HAY UN JUEGO DE REINSTALACIÓN DISPONIBLE PARA LOS JUEGOS DE PEDESTAL STEELIE Y EL JUEGO HOBKNOB.

PARA REINSTALAR, SIMPLEMENTE QUITE CUALQUIER RESTO DE ADHESIVO EN EL LUGAR DE LA INSTALACIÓN, SI ES EL CASO. ASEGÚRESE DE QUE NINGÚN COMPONENTE DEL JUEGO STEELIE TENGA RESTOS DE ADHESIVO. CON EL DEDO, ENROLLE EL ADHESIVO REMANENTE DE LA SUPERFICIE DE APLICACIÓN. LIMPIE TODAS LAS SUPERFICIES USANDO LA ALMOHADILLA CON ALCOHOL INCLUIDA. ANTES DE INSTALAR EL NUEVO DISCO ADHESIVO DE ESPUMA 3M® VHB® AL CONECTOR MAGNÉTICO CORRESPONDIENTE. PARA GARANTIZAR UNA REINSTALACIÓN ÉXITOSA, ASEGÚRESE DE CENTRAR EL DISCO ADHESIVO DE ESPUMA 3M® VHB® EN EL CONECTOR MAGNÉTICO CORRESPONDIENTE.

- REVERSO ADHESIVO DEL CONECTOR MAGNÉTICO PARA TELÉFONO**
- UNA VEZ QUE LAS SUPERFICIES ESTÉN LIMPIAS Y EL ADHESIVO SE HAYA VUELTO A INSTALAR, CONSULTE DE NUEVO EL PASO 1 DE LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DEL CONECTOR MAGNÉTICO Y PROCEDA A SEGUIR TODAS LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN, YA SEA PARA EL JUEGO DE PEDESTAL O JUEGO HOBKNOB APROPIADO.

ADVERTENCIA SOBRE EL IMÁN — LEA POR FAVOR

- EL PRODUCTO STEELIE® TIENE UN IMÁN PODEROSO. EL IMÁN NO DAÑARÁ LOS TELÉFONOS NI LAS TABLETS CON DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO (INCLUYENDO IPHONES, IPADS, ETC.), COMO LO HA MOSTRADO APPLE CON LAS CUBIERTAS IPAD SMARTCOVERS.
- SIN EMBARGO, LOS IMANES PUEDEN DAÑAR OBJETOS SENSIBLES, INCLUYENDO MARCAPASOS, DISCOS DUROS DE COMPUTADORA, DISQUETES, TARJETAS DE CRÉDITO, TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN MAGNÉTICAS, CINTAS DE CASETES, CINTAS DE VIDEO Y OTROS ARTÍCULOS SIMILARES. ES POSIBLE QUE SE VEAN AFECTADOS CIERTOS TIPOS DE TELEVISORES, VCRs, MONITORES DE COMPUTADORAS Y OTRAS PANTALLAS CRT. NITE IZE NO SE HACE RESPONSABLE POR EL DAÑO QUE SE PUEDA OCASIONAR A TALES OBJETOS.
- MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. LOS IMANES PUEDEN SER NOCIVOS SI SE TRAGAN.

EL SISTEMA MAGNÉTICO DE SUJECCIÓN ES SEGURO PARA LOS DISPOSITIVOS, PERO PUEDE AFECTAR EL USO DE ACCESORIOS ELECTRÓNICOS, TALES COMO LÁPICES ÓPTICOS.