

FREEMOUNT INSTALLATION INSTRUCTIONS:

FRONT

ARM BRACKET

RELEASE LEVER

BACK

MAGNETIC SOCKET

ARM BRACKET

1.

2.

3.

4.

5.

6.

IMPORTANT!
PRESS LEVER DOWN
TO RELEASE PHONE


STEELIE® USES HIGH PERFORMANCE 3M® VHB® FOAM ADHESIVE. FOR BEST RESULTS, FOLLOW THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY.

FREEMOUNT CAR MOUNT KIT COMPONENTS SHOULD BE INSTALLED IN ROOM TEMPERATURE ENVIRONMENTS (60°F [16°C] OR HIGHER)

DASH BALL INSTALLATION INSTRUCTIONS — BEFORE REMOVING THE BACKING ON THE 3M VHB ADHESIVE, TEST THE POSITION OF THE DASH BALL IN A FEW DIFFERENT PLACES ON THE DASH. FOR BEST RESULTS, TEST WITH PHONE IN FREEMOUNT ATTACHED TO THE DASH BALL TO CHOOSE LOCATION. **THE DASH BALL IS NOT RECOMMENDED FOR INSTALLATION ON ANY TEXTURED VINYL SURFACE OR FAUX LEATHER SURFACE OR ANY OTHER NON-HARD PLASTIC DASH MATERIAL THAT HAS ANY SUN DAMAGE, FADING, CRACKING OR THAT IS SOFT OR BRITTLE.** SURFACES MUST BE RIGID AND STRUCTURALLY SOUND ENOUGH TO HOLD THE WEIGHT OF THE PHONE, FREEMOUNT, AND DASH BALL AS WELL AS THE FORCE OF DISENGAGING THE MAGNET. FOR BEST RESULTS, APPLY THE DASH BALL TO A HARD PLASTIC CONSOLE SURFACE WITHIN THE DASH. NITE IZE IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY DAMAGE TO ANY SURFACE CAUSED BY INSTALLATION OR USE OF THE STEELIE FREEMOUNT CAR MOUNT KIT. GENTLY CLEAN THE SMALL AREA WHERE THE DASH BALL WILL BE PLACED ACCORDING TO THE AUTOMOBILE MANUFACTURER'S RECOMMENDATIONS TO REMOVE ANY GREASE, DIRT, SOAP RESIDUE OR PROTECTANT (SUCH AS ARMOR ALL®). DO NOT USE ABRASIVE OR CORROSIVE MATERIALS. DASH MATERIAL WITH ANY SUN DAMAGE OR COLOR FADING MAY CHANGE COLOR UPON CLEANING. ALWAYS DO A TEST PATCH IN AN INCONSPICUOUS AREA FIRST. NITE IZE IS NOT LIABLE FOR ANY DAMAGE CAUSED BY CLEANING ANY SURFACE FOR APPLICATION OF THE DASH BALL. LET CLEANED AREA DRY COMPLETELY, THEN PEEL THE BACKING ON THE 3M VHB ADHESIVE FROM THE DASH BALL AND PRESS FIRMLY INTO PLACE AND HOLD FOR TEN SECONDS. **WAIT 24 HOURS BEFORE APPLYING FREEMOUNT TO DASH BALL TO ALLOW SUFFICIENT CURE TIME FOR ADHESIVE.**

DASH BALL REMOVAL INSTRUCTIONS — CAREFULLY USE FISHING LINE OR DENTAL FLOSS IN A SAWING MOTION TO CUT FOAM AWAY FROM THE SURFACE OR DEVICE. (SEE ILLUSTRATION) USING YOUR FINGER, ROLL REMAINING ADHESIVE AWAY FROM APPLIED SURFACE. **CAUTION! USE OF SHARP EDGES TO REMOVE ADHESIVE IS NOT RECOMMENDED, AS IT MAY RESULT IN SCRATCHES OR DAMAGE TO DEVICES AND/OR OTHER SURFACES!** DASH MATERIAL MAY FADE OVER TIME AND WITH EXPOSURE TO SUN, AND CAN BECOME BRITTLE. AFTER REMOVAL, THE AREA WHERE THE DASH BALL WAS PLACED MAY BE DARKER OR DISCOLORED COMPARED TO THE SURROUNDING FADED AREA. NITE IZE IS NOT LIABLE FOR ANY DISCOLORATION RESULTING FROM MOUNTING OR REMOVAL OF THE DASH BALL. DO NOT RE-USE 3M VHB ADHESIVE. NEW ADHESIVES CAN BE PURCHASED WITHIN A REINSTALL KIT AT WWW.NITEIZE.COM.

A REINSTALL KIT IS AVAILABLE FOR THE STEELIE FREEMOUNT CAR MOUNT KIT. THE DASH BALL + MAGNETIC PHONE SOCKET REPLACEMENT ADHESIVES KIT INCLUDES ADDITIONAL ADHESIVES AND INSTRUCTIONS.

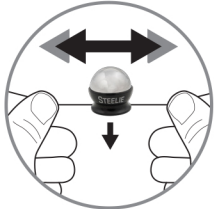

MAGNET WARNING—PLEASE READ

THE STEELIE CONTAINS A STRONG MAGNET. THE MAGNET WILL NOT DAMAGE PHONES OR TABLETS WITH SOLID STATE HARD DRIVES (INCLUDING IPHONES, IPADS, ETC.) AS APPLE HAS SHOWN WITH THE IPAD SMARTCOVERS. HOWEVER, MAGNETS CAN DAMAGE SENSITIVE OBJECTS INCLUDING PACEMAKERS, COMPUTER HARD-DRIVES, FLOPPY DISKS, CREDIT CARDS, MAGNETIC I.D. CARDS, CASSETTE TAPES, VIDEO TAPES AND OTHER SIMILAR ITEMS. CERTAIN TELEVISIONS, VCRS, COMPUTER MONITORS AND OTHER CRT DISPLAYS MAY ALSO BE AFFECTED. NITE IZE ASSUMES NO LIABILITY FOR DAMAGE TO SUCH OBJECTS.

PLEASE CONTACT YOUR PHONE AND/OR DEVICE MANUFACTURER TO DETERMINE WHETHER THE APPLICATION OR USE OF A MAGNET WILL AFFECT ITS OPERATION. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. MAGNETS CAN BE HARMFUL IF SWALLOWED.

FRENCH

TROUSSE DE MONTAGE SUR GRILLE DE VENTILATION FREEMOUNT — INSTRUCTIONS

BRAS DE SUSPENSION | AVANT | LEVIER DE DÉGAGEMENT | ARRIÈRE | CONNECTEUR AIMANTÉ | UTILISER LES COUSSINETS ADAPTATEURS (FOURNIS) POUR LES TÉLÉPHONES D'UNE LARGEUR DE 57 À 65 MM. APPUYER SUR LE LEVIER VERS LE BAS POUR DÉGAGER LE TÉLÉPHONE.

LE DISPOSITIF STEELIE UTILISE DES ADHÉSIFS EN MOUSSE 3M VHB À HAUT RENDEMENT. POUR DES RÉSULTATS OPTIMAUX, SUIVRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS. INSTALLER LES ÉLÉMENTS DE LA TROUSSE DE MONTAGE POUR VÉHICULE FREEMOUNTMC DANS DES ENVIRONNEMENTS À TEMPÉRATURE AMBIANTE [60 °F [16 °C] OU PLUS].

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DE LA BOULE-SUPPORT POUR TABLEAU DE BORD — Retirer la pellicule protectrice à l'endos de l'adhésif 3M VHB, positionner la boule-support à différents endroits du tableau de bord pour trouver l'emplacement idéal. Pour ce faire et pour des résultats optimaux, effectuer ces essais d'emplacement avec le téléphone fixé sur la boule-support pour tableau de bord. La boule-support pour tableau de bord n'est pas recommandée pour une installation sur une surface en vinyle texturée, sur une surface en faux cuir ou sur tout autre matériau de tableau de bord en plastique non dur qui a été endommagé par le soleil, décoloré ou fissuré ou qui est mou ou friable. Les surfaces doivent être rigides et suffisamment solides structurellement pour supporter le poids du téléphone et de la boule-support pour tableau de bord, ainsi que la force utilisée pour détacher l'aimant. Pour des résultats optimaux, appliquer la boule-support pour tableau de bord sur une surface de console en plastique dur sur le tableau de bord. Nite Ize décline toute responsabilité au titre des dommages aux surfaces causés par l'installation ou l'utilisation de la trousse de montage pour véhicule Steelie Freemount. Nettoyer délicatement la petite zone où la boule-support pour tableau de bord sera placée conformément aux recommandations du fabricant automobile pour retirer toute trace de graisse, saleté ou savon ou tout produit protecteur (tel que Armor All). Ne pas utiliser de matériaux abrasifs ou corrosifs. Le matériau du tableau de bord endommagé par le soleil ou décoloré peut changer de couleur au moment du nettoyage. Toujours effectuer un test préliminaire à un endroit non visible. Nite Ize décline toute responsabilité au titre des dommages causés par le nettoyage de toute surface aux fins d'application de la boule-support pour tableau de bord. Laisser la zone nettoyée sécher complètement puis retirer la pellicule protectrice à l'endos de l'adhésif 3M VHB de la boule-support pour tableau de bord et appuyer fermement sans relâcher pendant dix secondes. Attendre 24 heures avant d'appliquer le dispositif FreemountMC sur la boule-support pour tableau de bord afin que l'adhésif ait le temps de prendre.

INSTRUCTIONS POUR LA DÈPOSE DE LA BOULE-SUPPORT POUR TABLEAU DE BORD — Découper délicatement la mousse à l'aide de fil de pêche ou de fil dentaire dans un mouvement de sciage et la retirer de la surface ou du dispositif. (Voir l'illustration) Avec le doigt, faire rouler les résidus d'adhésif pour les éliminer de la surface d'application. Mise en garde! L'utilisation de bords acérés pour retirer l'adhésif n'est pas recommandée car ils risquent d'égratigner ou d'endommager les appareils et/ou les autres surfaces! La couleur du matériau du tableau de bord peut passer avec le temps et sous l'effet de l'exposition au soleil; le matériau peut également s'effriter. Lorsque le dispositif est retiré, la zone où la boule-support pour tableau de bord était placée peut sembler plus foncée ou décolorée par rapport à la surface qui l'entoure, dont la couleur est passée. Nite Ize décline toute responsabilité quant à toute décoloration résultant de l'installation ou de la dépose de la boule-support pour tableau de bord. Ne pas réutiliser l'adhésif 3M VHB. De nouveaux adhésifs peuvent être achetés avec un nécessaire de réinstallation à www.niteize.com.

UN NECESSAIRE DE RÉINSTALLATION EST OFFERT POUR LA TROUSSE DE MONTAGE POUR VÉHICULE STEELIE FREEMOUNT. L'ENSEMBLE D'ADHÉSIFS DE RECHANGE, POUR LA BOULE-SUPPORT POUR TABLEAU DE BORD ET LE CONNECTEUR A AIMANTÉ POUR TÉLÉPHONE, COMPREND DES ADHÉSIFS SUPPLÉMENTAIRES, AINSI QUE DES INSTRUCTIONS.

AVERTISSEMENT CONCERNANT L'AIMANT – PRIÈRE DE LIRE — Le STEELIE contient un aimant puissant. L'aimant n'endommagera pas les téléphones ou les tablettes avec des disques durs résistants (notamment iPhones, iPads, etc.) comme Apple l'a montré avec les SmartCovers pour iPad. Cependant, les aimants risquent d'endommager les objets sensibles notamment : stimulateurs cardiaques, disques durs d'ordinateur, disquettes, cartes de crédit, cartes d'identité magnétiques, cassettes audio, cassettes vidéo et autres articles similaires. Certains téléviseurs, magnétoscopes, moniteurs d'ordinateur et autres afficheurs à écran cathodique risquent aussi d'être affectés. Nite Ize décline toute responsabilité pour les dommages causés à de tels objets. Prière de contacter le fabricant de votre téléphone et/ou de votre appareil afin de déterminer si l'application ou l'utilisation d'un aimant affectera son fonctionnement. Maintenir hors de portée des enfants. Les aimants peuvent être dangereux en cas d'ingestion. Ne pas utiliser ces produits avec des étuis souples et flexibles. Ces étuis ne sont pas assez rigides pour supporter les connecteurs aimantés. En cas d'utilisation du connecteur aimanté avec un étui souple et flexible : retirer l'étui de l'appareil, placer l'étui sur une surface solide et découper un trou dans l'étui à l'endroit où le connecteur aimanté sera appliqué, puis faire adhérer le connecteur aimanté directement sur la surface dure dessous, à travers le nouveau trou dans l'étui.

GERMAN

FREEMOUNT-KIT FÜR KFZ-LÜFTUNGSSCHLITZE – ANLEITUNG

SEITENHALTERUNG | VORDERSEITE | FREIGABEHEBEL | RÜCKSEITE | MAGNETISCHE GELENKFASSUNG | FÜR SMARTPHONES MIT EINER BREITE VON 57 BIS 65 MM DIE MITGELIEFERTEN PASSSTÜCKE VERWENDEN. HEBEL NACH UNTEN DRÜCKEN, UM DAS GERÄT FREIZUGEBEN.

STEELIE NUTZT EIN LEISTUNGSFÄHIGES 3M-VHB-KLEBEPAD. BITTE BEFOLGEN SIE DIE NACHSTEHENDE ANLEITUNG SORGFÄLTIG. DIE KOMponenten DES FREEMOUNT-AUTOHALTERUNGSKITS SOLLTEN BEI ZIMMERTEMPERATUR (MINDESTENS 16 °C) MONTIERT WERDEN.

ANBRINGUNG DES KUGELSOCKELS AUF DEM ARMATURENBRETT — Platzieren Sie den Kugelsockel zur Probe an verschiedenen Stellen des Armaturenbretts, ehe Sie die 3M-VHB-Schutzfolie abziehen. Setzen Sie dabei am besten auch das Mobiltelefon auf. Der Kugelsockel sollte nicht auf Armaturenbrettern aus strukturiertem Vinyl, Kunstleder oder anderen nicht-rigiden Kunststoffoberflächen befestigt werden, die Schäden durch Sonneneinstrahlung wie Ausbleichen und Rissigkeit aufweisen oder weich oder spröde sind. Die Oberfläche muss fest und intakt genug sein, um das Gewicht des Mobiltelefons und der Kugelhalterung sowie auch die beim Lösen der Magnethaftung angewandten Kräfte auszuhalten. Am besten bringen Sie den Kugelsockel an einer Konsolenoberfläche aus hartem Kunststoff innerhalb des Armaturenbretts an. Nite Ize haftet nicht für jedwede durch die Anbringung oder Benutzung der Steelie-Freemount-Autohalterung entstandenen Beschädigungen von Oberflächen. Befreien Sie den kleinen Bereich des Armaturenbretts, auf dem der Kugelsockel angebracht werden soll, behutsam von Fett, Schmutz, Seifenrückständen oder Versiegelungen (wie z. B. Armor All). Beachten Sie dabei die Pflegehinweise des Fahrzeugherstellers. Verwenden Sie dazu keine scheuernden oder ätzenden Reinigungsmittel. Armaturenbrettflächen, die durch Sonneneinstrahlung beschädigt oder ausgebleicht sind, können durch die Reinigung ihre Farbe ändern. Probieren Sie Reinigungsmittel daher stets zunächst an einer unauffälligen Stelle aus. Nite Ize haftet nicht für die Reinigung von Oberflächen zwecks Anbringung des Kugelsockels entstandene Schäden. Lassen Sie die Fläche gründlich trocknen und ziehen Sie dann die 3M-VHB-Schutzfolie von der Rückseite des Kugelsockels ab. Drücken Sie den Kugelsockel mindestens zehn Sekunden lang fest an die gewünschte Stelle. Warten Sie mindestens 24 Stunden ab, ehe Sie die Freemount-Halterung auf den Kugelsockel aufsetzen, damit die Haltverbindung vollständig aushärten kann.

ENTFERNUNG DES KUGELSOCKELS VOM ARMATURENBRETT — Benutzen Sie ein Stück Angelschnur oder Zahnseide in einer sägeartigen Bewegung, um den Schaumstoff behutsam von der Oberfläche bzw. dem Gerät zu entfernen (siehe Abbildung). Rollen Sie verbliebenes Klebemittel mit dem Finger von der Oberfläche ab. Achtung! Wir raten davon ab, das Klebemittel mittels scharfer Gegenstände zu entfernen, da dies Kratzer und Beschädigungen am Gerät und/oder anderen Oberflächen hinterlassen kann. Das Material des Armaturenbretts kann im Laufe der Zeit durch Sonneneinstrahlung ausbleichen und spröde werden. Nach dem Entfernen des Kugelsockels kann das Armaturenbrett an der Stelle, an der sich zuvor der Sockel befand, im Vergleich zu dem ausgebleichten Material drumherum dunkler oder verfärbt erscheinen. Nite Ize haftet nicht für jedwede durch die Anbringung oder Entfernung des Kugelsockels entstandenen Farbabweichungen. Verwenden Sie das 3M-VHB-Klebe pad kein zweites Mal. Ersatz-Klebe pads können als Teil eines Neumontage-Kits unter www.niteize.com erworben werden.

FÜR DAS STEELIE-FREEMOUNT-AUTOHALTERUNGSKIT IST EIN NEUMONTAGE-KIT VERFÜGBAR. DAS ERSATZKIT FÜR DEN KUGELSOCKEL + DIE MAGNETISCHE GELENKFASSUNG FÜR MOBILTELEFONE ENTHÄLT WEITERE KLEBEPADS UND ANLEITUNGEN.

WICHTIGER HINWEIS ZU MAGNETEN – BITTE LESEN! — Der STEELIE enthält einen starken Magneten. Der Magnet verursacht keine Schäden an Mobiltelefonen oder Tablet-Computern mit Solid-State-Drives (einschließlich iPhones, iPads usw.), wie ja auch die iPad-SmartCovers von Apple zeigen. Magnete können jedoch empfindliche Gegenstände wie Herzschrittmacher, herkömmliche Festplatten, Computer-Disketten, Kreditkarten, Ausweise mit Magnetstreifen, Musik- und Videokassetten und ähnliche Objekte in ihrer Funktion beeinträchtigen und beschädigen. Bestimmte Fernsehgeräte, Videorekorder, Computerbildschirme und andere CRT-Displays können ebenfalls Schaden nehmen. Nite Ize übernimmt keinerlei Haftung für derartige Schäden. Bitte wenden Sie sich an den Hersteller Ihres Mobiltelefons und/oder sonstigen Geräts, um zu erfahren, ob das Gerät durch Magnetwirkung Schaden nehmen oder seine Funktion beeinträchtigt werden könnte. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Magnete können bei Verschlucken gesundheitliche Schäden verursachen. Verwenden Sie diese Produkte nicht auf weichen, flexiblen Hüllen. Diese sind nicht steif genug, um der magnetischen Gelenkfassung sicheren Halt zu bieten. Falls Sie die magnetische Gelenkfassung dennoch in Kombination mit einer weichen, flexiblen Hülle benutzen wollen: Nehmen Sie das Gerät aus der Hülle und legen Sie die leere Hülle auf eine feste Oberfläche. Schneiden Sie an der Stelle, an der Sie die magnetische Gelenkfassung aufsetzen wollen, ein Loch in die Hülle. Befestigen Sie die Gelenkfassung dann durch diese Öffnung hindurch direkt an der harten Oberfläche.

